




## Montagehandleiding Prima II Deur

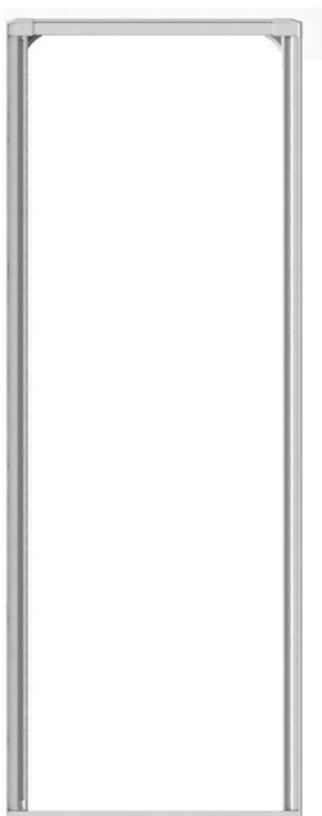



# Inhoud



- Linker zijprofiel
- Rechter zijprofiel met trekbal
- Boven gelijder
- Onder gelijder
- 2x Schroef 3.5x25 bolkop (type 1)
- 2x Schroef 4x6 verzonken kop (type 2)
- 6x Borstschroef 5.2x16 (type 3)
- 2x Schroef 3.5x25 verzonken kop (type 4)
- 6x Afstandhouder 6.2x10x6
- 2x Maan
- 2x Hoekkappen



## Benodigdheden

- Inbussleutel 2mm & 2,5mm
- Rolmaat
- Kruiskopschroevendraaier (PH2)


Waarschuwing: dit product mag alleen geïnstalleerd worden door een professioneel monteur. Horrex BV is niet aansprakelijk voor ontstane schade door het monteren van dit product.



## 1 Plaats de profielen op een vlak oppervlak.

Als de hordeur de juiste breedte heeft ga door naar stap 2.


Als dit niet het geval is kunt u het onder en boven profiel op de juiste lengte zagen. Bij het onderste profiel kunt u eerst de twee delen van elkaar losschroeven om de borstels eruit te schuiven en op de juiste maat te zagen.

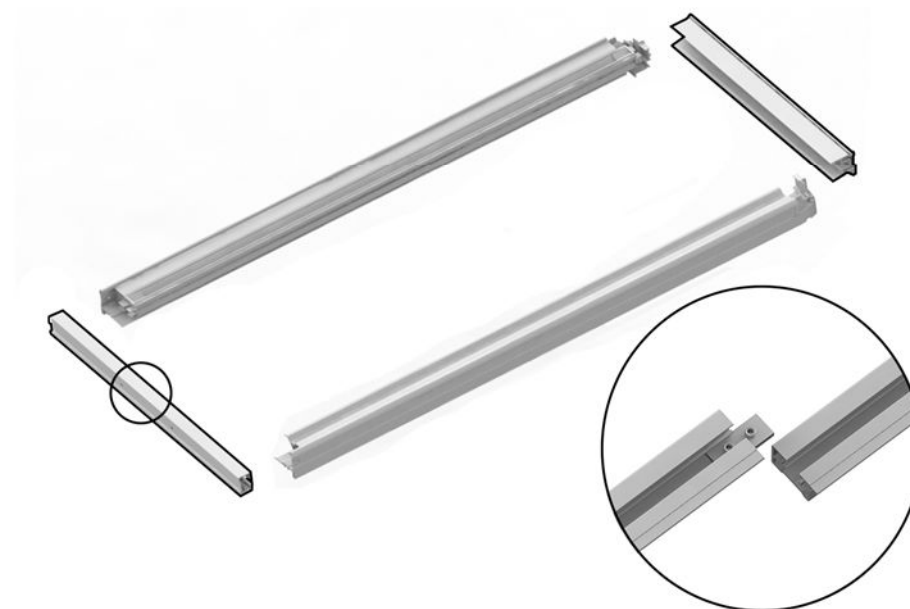


Schuif hierna de borstels weer terug en schroef de twee delen weer aan elkaar.




- 2 Bevestig de manen aan de hoekstukken. Voor het linker hoekstuk zal u eerst de trekbal omlaag moeten schuiven om bij het gat te komen.

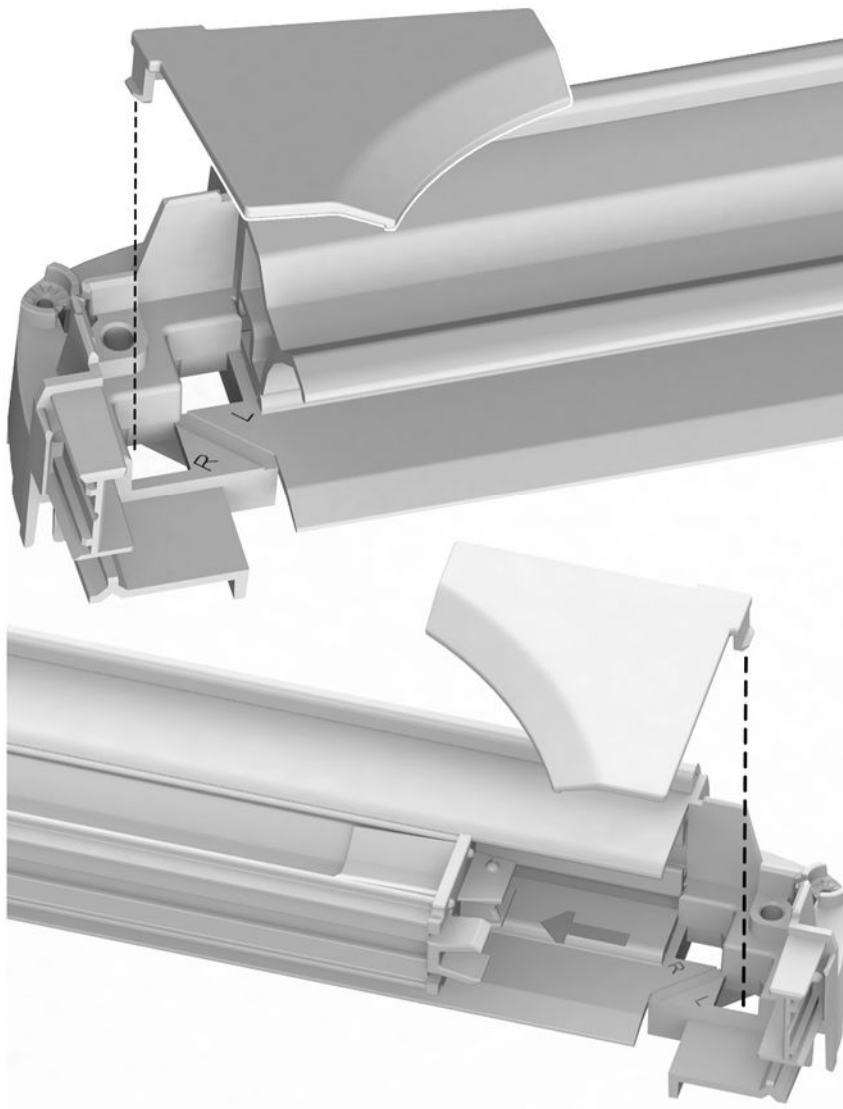

- 3 Druk de grijze koordgeleider in de geleiderail.

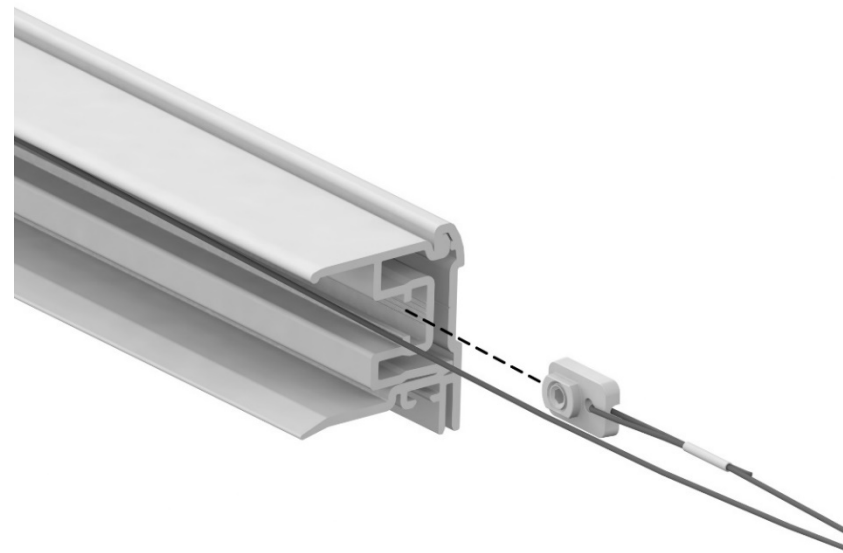


- 4 Zorg ervoor dat het koord terugloopt door het hoekstuk.

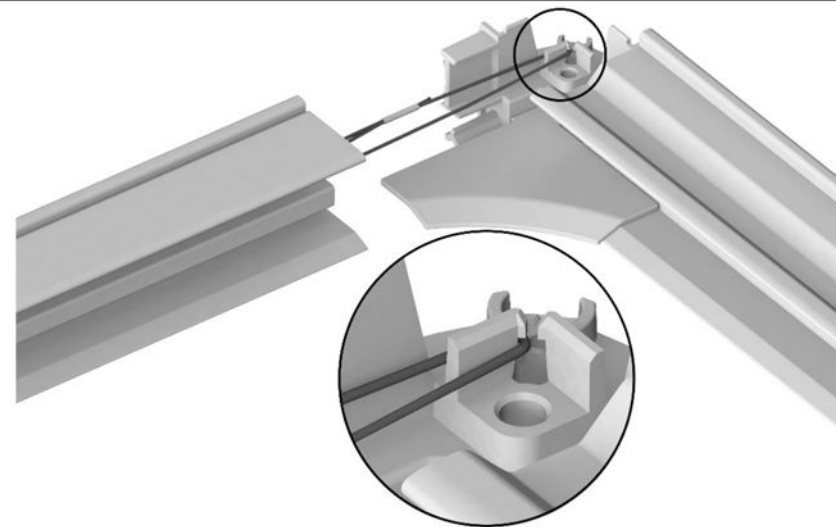




- 5 Druk de trekbal in het onderprofiel. Let op dat het koord tussen de klikker door naar de trekbal gaat.

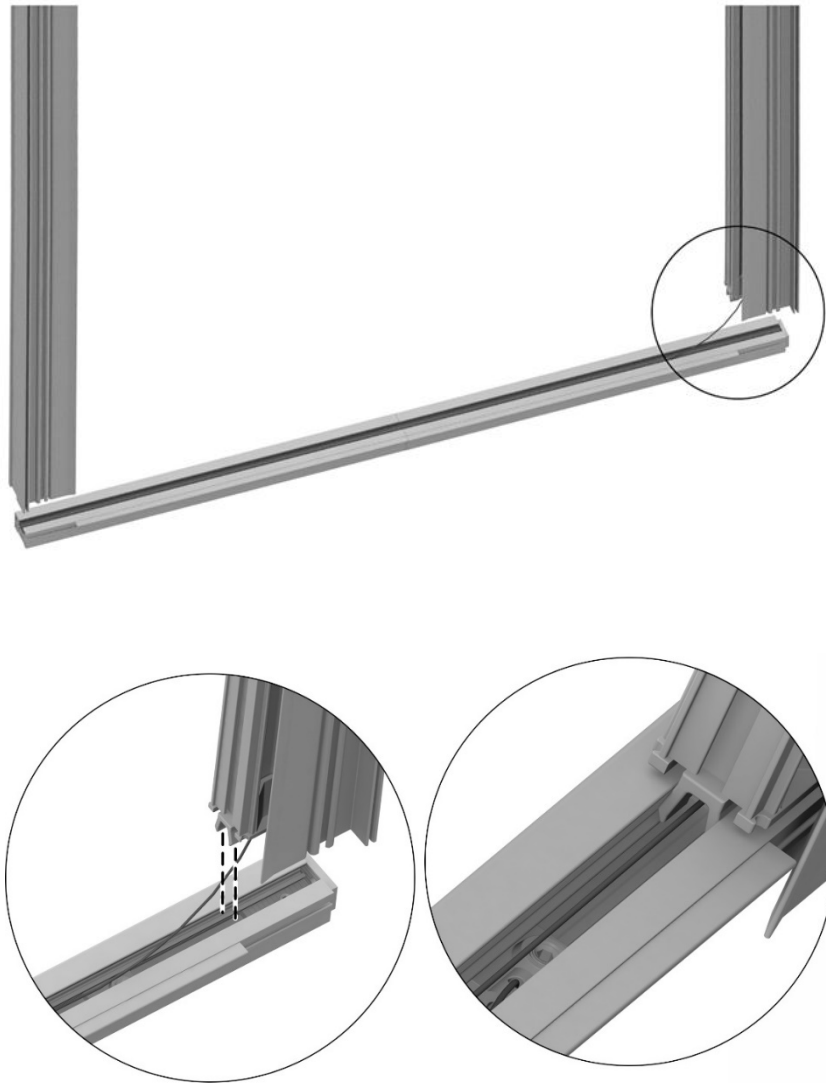

- 6 Druk het hoekstuk in de bovenste kamer van de geleiderail en zet deze vast met de schroef (type 1). Doe dit ook aan de andere kant.

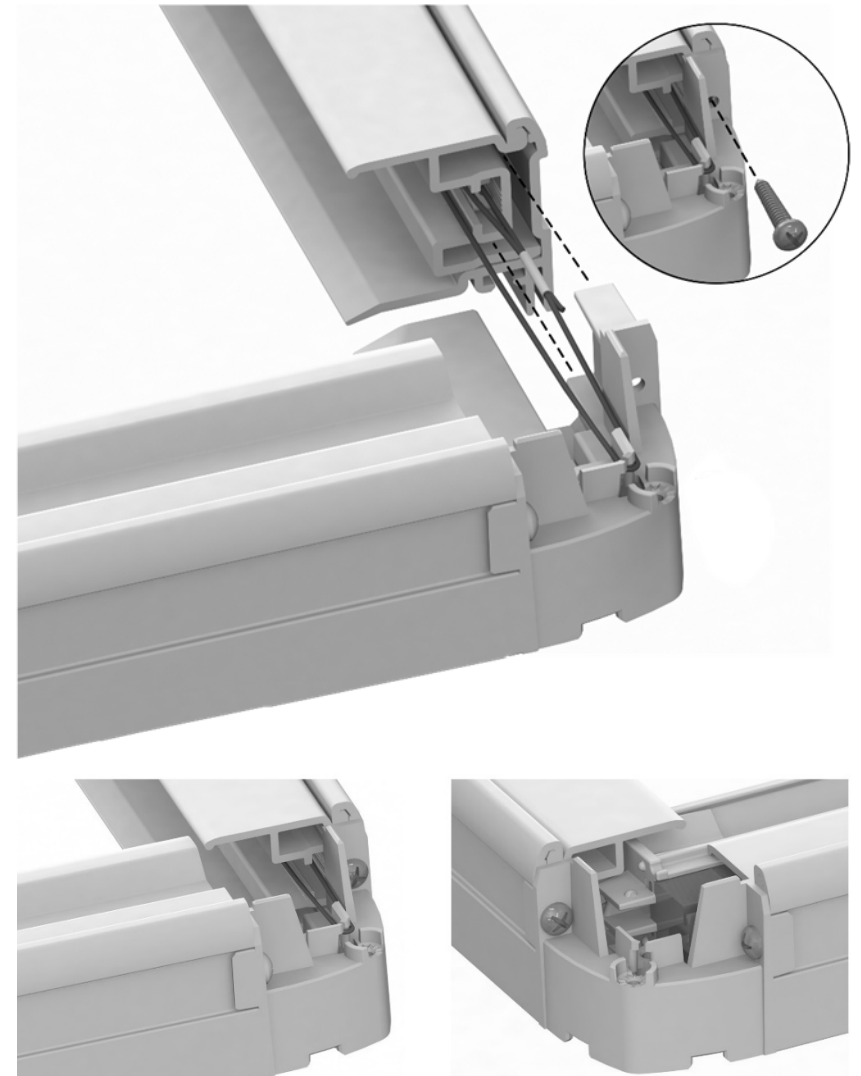




- 7 Schroef de onder geleider aan beide kanten vast met de schroef (type 2).




- 8 Markeer de positie van de slobgaten. Bevestig de schroeven (type 3) met de afstand houders aan de wand.  
Doe dit voor alle 6 gaten.  
Plaats hierna de hordeur op de schroeven.

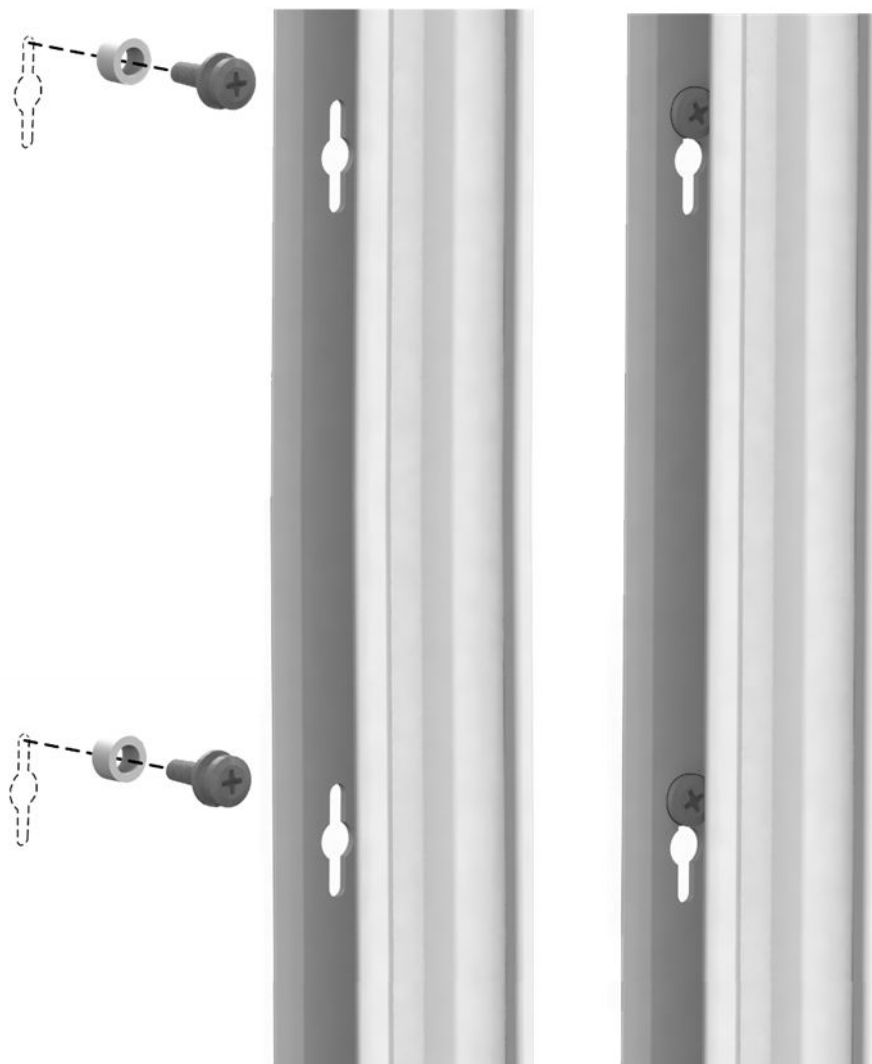



- 9 Tussen de twee borstels in de onder geleider zit een koordgeleider. Verplaats deze tot het koord onder lichte spanning staat. Zorg ervoor dat de trekbal horizontal blijft.  
Doe dit ook voor het koord in de bovengeleider.

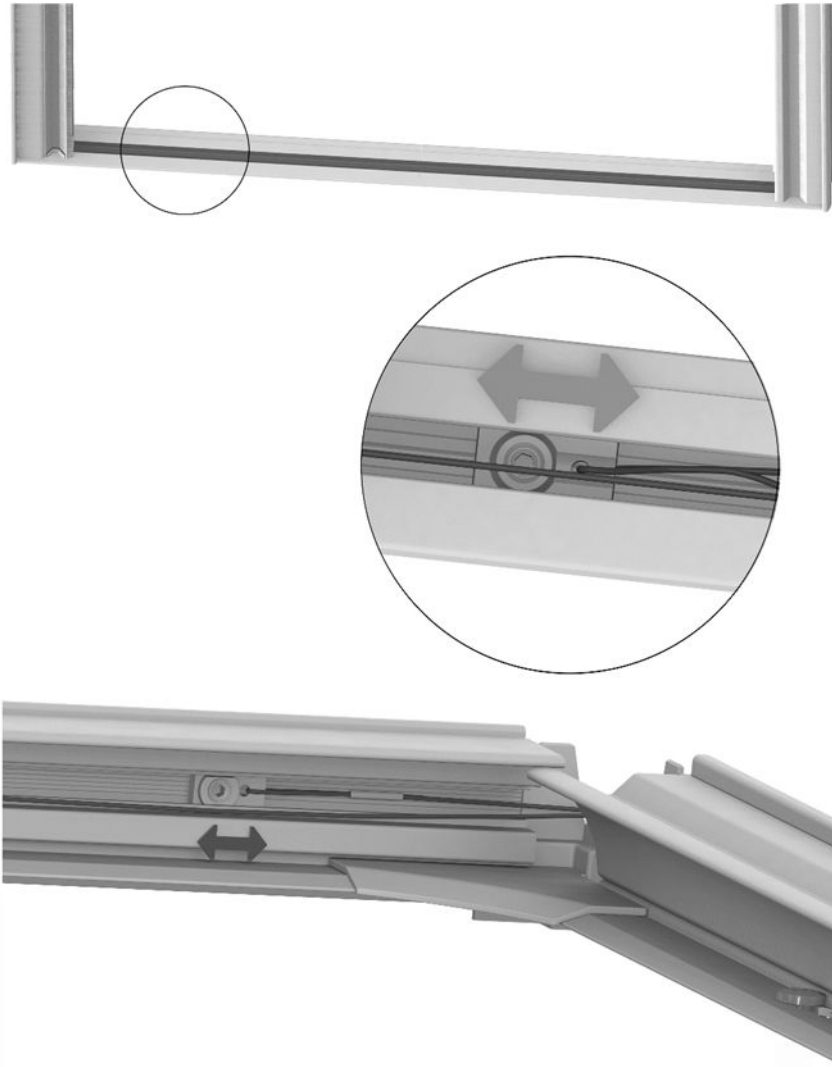

- 10 Klik de hoekkappen op de hoekstukken.

